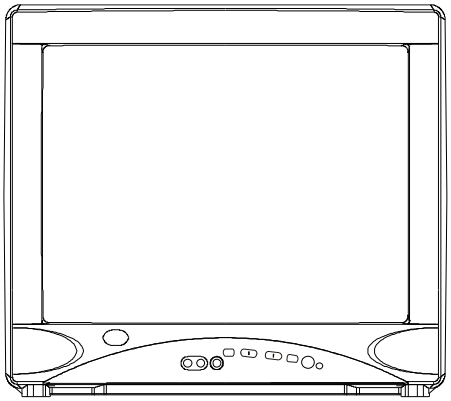

Color Television
Téléviseur Couleur
Televisión a Color

User Manual • Manuel de l'utilisateur • Manual del usuario

English • Anglais • Inglés ..... page 1 page • page • Página

French • Francais • Francés ..... page 10 page • page • Página

Spanish • Espagnol • Español ..... page 19 page • page • Página

BH2004D

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

Table Of Contents

Important Safety Instructions.....2
Remote Control Functions.....4
Features.....4
Getting Started With Personalized Setup.....5
Turning the TV on.....5
Setup PICTURE.....5
Setup OPTION.....5
Setup TIME.....6
Setup PRESET.....6
Setup V-CHIP.....6
Troubleshooting Guide.....7
Warranty Information.....8
Specifications.....9

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

THIS SYMBOL INDICATES THAT HIGH VOLTAGE IS PRESENT INSIDE. IT IS DANGEROUS TO MAKE ANY KIND OF CONTACT WITH ANY INSIDE PART OF THIS PRODUCT.

THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE APPLIANCE.

This Important note is located on the rear of the cabinet.

"Note to CATV system Installer: This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to section 820-40 of the NEC which provided guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical."

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

1) Save these Instructions — the safety and operating instructions should be retained for future reference.

2) All warnings on the appliance and in the operating instructions should be followed.

3) Cleaning — Unplug TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use only a damp cloth for cleaning.
Exceptions: Some products are designed for uninterrupted service, eg. Cable TV converters, unplugging such accessories may result in loss of authorization codes. In such cases, please follow instructions for unplugging such devices as provided by the accessories manufacturer.

4) Attachments — do not use attachments not recommended by the TV manufacturer as they may cause hazards.

5) Water and moisture — do not place this TV near water, for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

6) Accessories — do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the TV. Any mounting of the appliance should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

7) Ventilation — Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation and to ensure overheating. These openings must not be blocked in a built in installation such a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer instructions have been adhered to.

8) POWER Sources — this TV should be operated only from the type of power sources indicated on the electrical nameplate. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For TV's intended to operate from battery power or other source, refer to the operation instructions.

9) Grounding or polarization — This TV is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other is). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to inset the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your outlet. Don't defeat the safety purpose of the polarized plug.

10) Power cord protection — Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords or plugs, convenience receptacle, and the point where they exit from the appliance.

11) Outdoor antenna grounding — If an outside antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70, provided information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirement for the grounding electrode. (Fig. A)

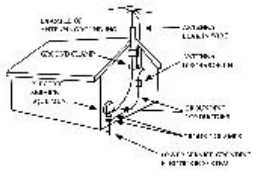

(Fig. A)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

12) Lighting precaution — for added protection for this TV receiver during a lighting storm or when it is left unattended for long period of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lighting and power line surges.

13) Object and liquid entry — never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage point or short out parts that could result in a fire or electric shock. Avoid spilling liquid of any kind on the TV.

14) Servicing — do not attempt to service the TV by yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

15) Damage Requiring Service — Unplug this TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

a. When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
b. If liquid has been spilled, or objects have been fallen into the TV.
c. If the TV has been exposed to rain or water.
d. If the TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV to its normal operation.
e. If the TV has been dropped or damaged in any way.
f. When the TV exhibits a distinct change in performance; this indicates a need for service.

16) Replacement parts — when replacement parts a required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, injury to persons or other hazards.

17) Safety check — Upon completion of any service of repairs to this TV, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV is in proper operation condition.

18) Heat — This TV product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

19) Modifications — Any changes or modifications not expressly approved by the Federal Comunications Commission on this product could void the users authority to operate the equipment

20) Read these instructions.

21) Keep these instructions.

22) Heed all warnings.

23) Follow all instructions.

24) Do not use this apparatus near water.

25) Clean only with a dry cloth.

26) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

27) Do not install near any hear sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

28) Do not defeat the safety purposes of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

29) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at pluge, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

30) Only use the attachments/accessories specified by the manufacturer.

31) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

32) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

For Future Reference Please

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for using our Dura brand product.This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your TV. Remeber to record the model and serial number.They are on a label in back of the TV.

Model number _____ Serial number _____ Date of purchase _____

Staple your receipt to your manual. You will need it to obtain warranty service.

Remote Control Functions

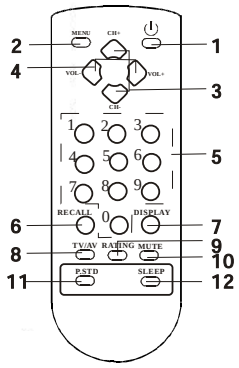

1. ⏻ : Power on/off
2. MENU: Access/Exit Main M
3. CH+/-: Select next higher or lower channel
4. VOL+/-: Increase or decrease sound
5. CHANNEL NUMBER BUTTON: Direct channel tuning (TV channel 02-69, CATV channel 01-125.)
6. RECALL: Return to previous channel
7. DISPLAY: Display receiving channel
8. TV/AV: TV/AV selection
9. RATING: V-chip Set
10. MUTE: Press key to Activate/deactivate Mute Function
11. P.STD: Select Personal, Vivid, Light, Standard, Soft
12. SLEEP: Sleep timer

Features

Front

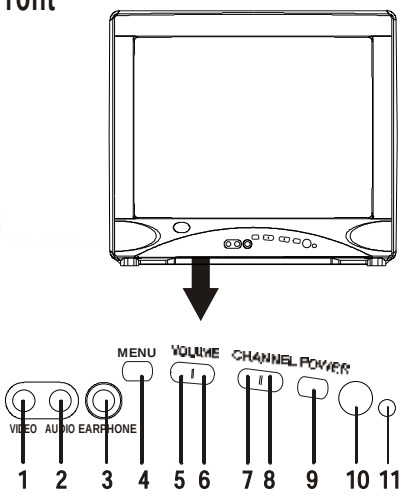

1. V-IN: Video Input
2. A-IN: Audio Input
3. Earphone
4. M: Access/Exit Main M (MENU)
5. VOL−: decrease sound
6. VOL+: increase sound
7. CH−: select next lower channel
8. CH+: select next higher channel
9. POWER:power on/off
10. Sensor Windows
11. POWER Indicator

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Information to user: This television receiver is equipped with close caption decoder and parental blocking technology as required by the FCC.

Getting Started With Personalized Setup

Setting up this TV can be personalized, please refer to this manual. It contains instructions to help you. The TV is preset with default setting preset by manufacturer. To get personalized setting, please read on.

1. Page 4 a brief introduction to the key functions.
2. Page 5 PICTURE.
3. Page 5 SETUP
4. Page 6 TIME
5. Page 6 PRESET
6. Page 6 V-CHIP

Turning The TV On

1. When the television is connected to power outlet, the power indicator displays red. To turn on the set press the ON/OFF button or press the on/off key on the remote controller.
2. Press the M (MENU) key on the remote controller, you will see a menu on the screen. Use key CH and key VOL to set the TV to your preference
3. Pressing CH– or CH+ to the selected item will highlight red.
4. When a desired item is selected press VOL– and VOL+ to change its parameter.

Setup PICTURE

PICTURE parameters:
Press M(MENU) key and select PICTURE.
Press CH- and CH+ to select an item (menu will roll and show those hidden items with the action of the CH+ and CH-).
When a certain item is selected, it will be highlighted red, use VOL+ and VOL- to change the parameter to your preference.

PICTURE	
■ Brightness	84
Contrast	80
Color	50
Sharpness	50
Tint	00

Setup OPTION

1.Press MENU two times, then enter the OPTION menu.
2.Select item with CH+ and CH-, the selected item will highlighted red.
3.Select the language you would like to see on your screen (English/Francais/Espanol) with VOL+ and VOL-.
4.Press CH+ and CH- to select C.CAPTION, the selected item highlighted with red.
When OFF displays, C.CAPTION is set off.
When CC1 displays, C.CAPTION is set active.
Press VOL+ repeatedly , the option will display followed on the screen in turn:

CC1—CC2—CC3—CC4—TT1—TT2—TT3—TT4—Off

PICTURE	
■ Brightness	84
Contrast	80
Color	50
Sharpness	50
Tint	00

OPTION	
■ Language	English
C.Caption	Off

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

Setup TIME

1.Press MENU three times, then enter the CLOCK menu.
2.TIME, selected item will highlight to red;
3.Use VOL+ to adjust minute and use VOL- to adjust houn
4.Press CH+ and CH- to change the selected parameter as you wish; Similarly, you can set a Time On/Time Off/Reminder/Choice;
5.You can also set a time on a channel you want, enter the channel menu, press VOL+ or VOL- to change the number of the channel.

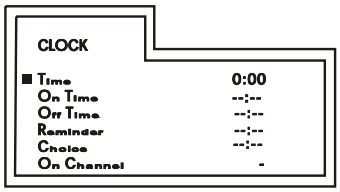

Setup PRESET

1.Press the MENU four times, then enter the PRESET menu.
2.Channel: press VOL+ to change the channel you want to preset.
3.Add/Erase: use CH+ and CH- to select the option, press VOL+ and VOL- to add or erase TV channels to/from the program.
4.Antenna: the default parameter is Air, which indicates the signal receiving method is through the antenna of the TV. Use VOL+ to change it to CABLE if you are using cable service.
5.AUTO SEARCH: press the VOL+ or VOL-, it will automatically search for TV channels. (When available signal is detected, the channel locked in will release the lock, press VOL+, and the search resumes).

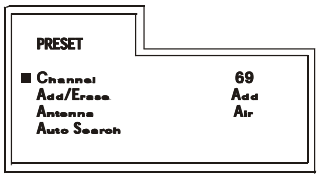

Setup V-CHIP

Pressing Rating on your remote controller will bring V-CHIP to set up display on TV. You will see the following on your TV screen.

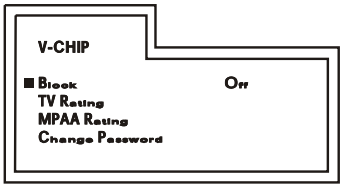

This function enables you to block certain TV channels in according to the V-CHIP requirements established by the FCC.
Follow the procedure below to set the V-CHIP:
Press the Rating button, you will see the V-CHIP menu on your TV screen:
1. Press CH+ and CH- to go up and go down the menu.
2. Press VOL+ and VOL- to enter password and then go into TV Rating and Movie Rating menu.
3. Press VOL+/- to set the Block On and Block Off.
When TV Rating is selected, press VOL+, then you will find you need enter password, after entering the default password 0000, you will see the following rating table on your TV screen.

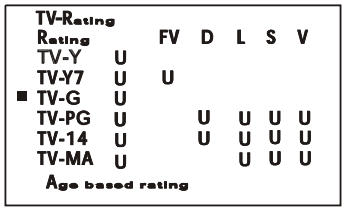

Note: When block On is selected, you will see B instead of U. When block Off is selected, you will see U instead of B.

When MPAA Rating is selected, press VOL, then you will find you need enter password, after entering the default password 0000, you will see the following rating table on your TV screen.

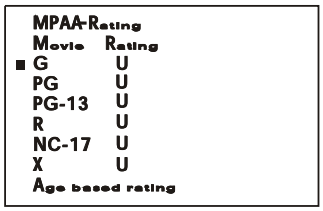

Note: When block On is selected, you will see B instead of U. When block Off is selected, you will see U instead of B.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Troubleshooting Guide

Sometimes checking seemingly apparent but often-overlooked possibilities can easily solve a performance problem. Before arranging for service, check these items. It could save your time and money by avoiding unnecessary service calls.

QUICK SERVICING CHECK LIST

POSSIBLE REMEDY \ PROBLEM	REMOTE CONTROL DOESN'T WORK	BAR ON SCREEN	PICTURE IS DISTORTED	PICTURE ROLLS VERTICALLY	NO COLOR	WEAK PICTURE	LINE OR STREAKS IN PICTURE	GHOST PICTURE	PICTURE BLURRED	SOUND OR PICTURE IS POOR	NO PICTURE OR SOUND
TRY A NEW CHANNEL, IF OK, THEN POSSIBLE STATION TROUBLE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IS TV PLUGGED IN? POWER IN OUTLET?											X
IS TV'S BUTTON ON?											X
IS ANTENNA CONNECTED TO TERMINAL ON THE BACK OF THE SET?		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IF OUTSIDE ANTENNA IS BEING USED, CHECK FOR BROKEN WIRE.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHECK FOR LOCAL INTERFERENCE		X		X		X	X	X	X	X	X
ADJUST COLOR CONTROL					X						
ADJUST CONTRAST & BRIGHTNESS CONTROL						X			X		
CHECK BATTERIES IN REMOTE CONTROL	X										

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

Warranty Information

This Haier brand product (the "PRODUCT"), when shipped in its original container, will be free from defective workmanship and materials, and agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product with a new or re-manufactured equivalent at no charge to the purchaser, for parts or labor for the periods set forth below:

This warranty does not apply to the appearance of the product or the exterior of the product, which has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction. It does not apply to the additional excluded items set forth below:

The warranty commences on the date the item was purchased and the original purchase receipt must be presented to the authorized service center before warranty repairs are rendered.

The limited warranty described herein is in addition to whatever implied warranties may be granted to purchasers by law. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD(S) FROM THE DATE OF PURCHASE SET FORTH BELOW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorised to make any warranties other than those described herein, or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on behalf of Haier.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by Haier and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser. Correction of defects in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfilment of all abilities and responsibility of Haier to the purchaser with respect to the product, and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict duality or otherwise. In no event shall Haier be liable, or in any way responsible for any damages or defects in the product which were caused by repairs or attempted repairs performed by anyone other than an authorized service center or dealer; nor shall Haier be liable, or in any way responsible for incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so that above exclusion may not apply to you.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Warranty period for this product: 90 days for Labor, one year for parts, and 2 years for picture tube.

Additional items excluded from warranty coverage: non-rechargeable batteries.

Where to obtain service: For the location of the nearest Haier authorized service center or to obtain product literature, accessories, supplies or customer assistance, please call 1-877-337-3639.

What to do to obtain service: ship or carry in your product to an authorized service dealer or center. Be sure to have proof of purchase. If you ship the product, be sure it is packaged carefully.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICATIONS BH2004D
GENERAL SPECIFICATIONS

Television system: NTSC-M TV Standard
Av system: AV IN (NTSC-M)
Closed caption
V-chip
Channel coverage

VHF: 2-13 UHF: 14-69 CATV: 1-125

Tuning system: 181-channel frequency synthesized
Tuning system
Channel access: Direct access keyboard,
Programmable scan and up/down
Antenna terminals: VHF/UHF/CATV 75 ohm unbalanced
(F-type)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Sound output: **2**W,

OTHER SPECIFICATIONS
Remote control: Digital encoded infrared
Light system
Power requirements: 120**V**～**,60Hz**
Picture tube: 20"
Dimensions (WxDxH): **19.9˝ X18.7˝ X17.8˝**
Unit Weight: 43 lbs.
Included Accessories:Remote control unit with 2"**AA**" batteries
Owner's manual

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Table de matières

Contrôles de sécurité importants....11
Fonctions de la télécommande....13
Caractéristiques....13
Commencer avec la configuration personnalisée....14
Mettre en marche le téléviseur....14
Définir l'image....14
Définir la configuration....14
Régler l'heure....15
Définir PRESET....15
Programmer le V-CHIP....15
Dépannage....16
Garantie....17
Spécifications....18

Précaution : Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION : AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIECE DEPANNABLE A L'INTERIEUR, CONTACTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIE POUR REPARATIONS.

CE SYMBOLE INDIQUE QU'UNE HAUTE TENSION EXISTE A L'INTERIEUR. IL EST DANGEREUX DE TOUCHER LES COMPOSANTS A L'INTERIEUR DE CE PRODUIT.

CE SYMBOLE INDIQUE DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE DANS LA DOCUMENTATION ACCOMPAGNANT L'APPAREIL.

Cette importante notice est située à l'arrière du cabinet.

"Notice à l'installateur de système CATV" : Ce rappel est fourni pour attirer l'attention de l'installateur de système CATV sur la section 820-40 de NEC qui offre des directives sur la connexion au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONTROLE DE SECURITE IMPORTANTS

Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre toutes les précautions de sécurité élémentaires, y compris celles qui suivent :

1) Gardez ces instructions – les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être gardées pour référence future.

2) Toutes les mises en garde sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être suivies.

3) Nettoyage – Débranchez le téléviseur de la prise secteur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosol. Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer.

Exceptions : Certains produits sont conçus pour un service ininterrompu, par exemple, les convertisseurs de câble TV, débrancher ces accessoires peut causer la perte de codes d'autorisation. En tels cas, veuillez débrancher ces appareils en suivant les instructions fournies par le fabricant.

4) Raccordements – Ne pas utiliser de raccordements qui ne soient pas recommandés par le fabricant du téléviseur car ils peuvent être dangereux.

5) Eau et humidité – Ne pas placer ce téléviseur à côté d'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'une bassine, d'un évier, d'une buanderie, dans une cave humide, ou près d'une piscine, etc.

6) Accessoires – Ne pas placer ce téléviseur sur un cabinet, un stand, un trépied, une console, ou une table bancals. Le téléviseur pourrait tomber, causant de sérieuses blessures à quelqu'un et de sérieux dommages à l'appareil. Utilisez uniquement un chariot, un stand, un trépied, une console, ou une table recommandés par le fabricant, ou vendus avec le téléviseur. Tout châssis support pour cet appareil doit être conforme aux instructions du fabricant et doit utiliser des accessoires recommandés par le fabricant. L'ensemble appareil – chariot doit être bougé avec soin. Des arrêts brusques, une force excessive, et des surfaces inégales peuvent renverser l'ensemble appareil – chariot.

7) Ventilation- Des fentes et des ouvertures dans le cabinet et à l'arrière ou au dessous sont installées pour la ventilation et pour éviter toute surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées dans une bibliothèque ou une crémaillère encastrée à moins qu'une ventilation adéquate ne soit fournie ou alors que les instructions du fabricant soient suivies.

8) ALIMENTATION – Ce téléviseur doit être alimenté uniquement avec le type d'alimentation indiqué sur la plaque électrique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre habitation, consultez votre revendeur ou votre compagnie électrique. Pour les téléviseurs devant être opérés sur piles ou autre source, veuillez vous référer aux instructions d'utilisation.

9) Mise à terre et polarisation- Ce téléviseur est équipé d'une fiche secteur alternatif polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l'autre). Cette fiche ne s'adaptera à la prise secteur que d'une seule façon. C'est une sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche complètement dans la prise, essayez de retourner la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer, contactez votre électricien pour remplacer votre prise. N'ignorez pas la sécurité de la fiche polarisée.

10) Protection du cordon secteur- Les cordons secteur doivent être placés de telle façon qu'ils ne puissent être piétinés ou pincés par des objets placés dessus ou contre eux, notamment pour les cordons et les fiches, les prises de courants, et le point de sortie de l'appareil.

11) Mise à terre de l'antenne extérieure- Si une antenne extérieure ou un système de câble est mis à la terre pour protéger contre des surcharges électriques et les décharges électrostatiques, l'article 810 du Code national électrique, ANSI/NFPA No.70, fournit des informations sur la mise à la terre du mât et de la structure de support, la mise à la terre du fil d'entrée de l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, le raccordement aux électrodes de terre, et les exigences pur l'électrode de terre. (Fig. A)

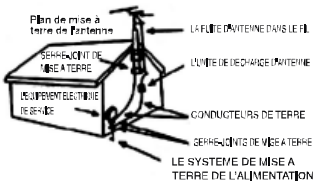
Plan de mise à terre de l'antenne
LA FLUTE D'ANTENNE DANS LE FIL
SERRE-JOINT DE MISE A TERRE
L'UNITE DE DECHARGE L'ANTENNE
CONDUCTEURS DE TERRE
SERRE-JOINTS DE MISE A TERRE
LE SYSTEME DE MISE A TERRE DE L'ALIMENTATION

Fig. A

12) Précaution contre la foudre- pour mieux protéger ce téléviseur durant un orage ou en cas d'absence prolongée, débranchez la fiche 'alimentation de la prise secteur et débranchez l'antenne ou le système câble. Cela empêchera les dommages au téléviseur dus à la foudre et aux surcharges électriques.

13) Insertion d'objets et de liquides- ne jamais pousser d'objets quelconques à l'intérieur de ce téléviseur car ils pourraient entrer en contact avec des points de haute tension ou pourraient court-circuiter des composants, causant un incendie ou une électrocution. Evitez de renverser toute sorte de liquide sur le téléviseur.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

14) Réparation- N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même, car ouvrir ou enlever les couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses et autres périls. Adressez toute réparation au personnel de service qualifié.

15) dommages nécessitant réparation- débranchez ce téléviseur de la prise secteur et adressez-vous au personnel de service qualifié dans les conditions suivantes :

a. Quand le cordon ou la fiche secteur est endommagé ou effiloché.

b. Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le téléviseur.

c. Si le téléviseur a été exposé à la pluie ou à l'eau.

d. Si le téléviseur ne marche pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Réglez seulement les commandes contenues dans les instructions d'utilisation, car un mauvais réglage des autres commandes peut causer des dommages et nécessiterait souvent beaucoup de temps à un technicien qualifié pour rétablir le téléviseur dans ces conditions normales.

e. Si le téléviseur est tombé ou a été endommagé de quelque sorte que ce soit.

f. Quand le téléviseur démontre un changement notable de performance, cela indique le besoin de réparation.

16) Pièces de rechange- Quand des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de service utilise des pièces de rechange spécifiées par l fabricant ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent causer un incendie, une électrocution, peuvent blesser des gens et autres périls.

17) Vérification de sécurité- Après toute réparation de ce téléviseur, demandez au technicien de service de faire une vérification routine de sécurité pour déterminer si le téléviseur est en bonne condition d'utilisation.

18) Chaleur- Ce téléviseur doit être éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, les bouches de soufflages, les fours, ou autres produits (y compris amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.

19) Modifications- Tout changement ou modification fait sans l'approbation explicite par la Commission Fédérale de Communication sur ce produit pourrait priver l'utilisateur du droit d'utilisation de cet appareil.

20) Veuillez lire ce mode d'emploi.

21) Veuillez garder ce mode d'emploi.

22) Prenez en compte tous les avertissements.

23) Suivez toutes les instructions.

24) N'utilisez pas cet appareil à côté de l'eau.

25) Ne faites le nettoyage qu'avec des chiffons secs.

26) Ne bloquez aucun trou de ventilation. Faites l'installation suivant le mode d'emploi offert par le fournisseur.

27) N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que le chauffage, le four ou autres équipements (y compris le haut-parleur).

28) En raison de la sécurité, il est recommandé d'utiliser les prises polarisées ou prises de mise à la terre. La prise polarisée a deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. La prise de mise à la terre est munie de deux lames et d'une 3e lame de mise à la terre. Cette 3e lame de mise à la terre et la lame plus large de la prise polarisée sont conçues pour votre sécurité. Si ces prises ne sont pas adaptées à la prise femelle chez vous, demandez à un électricien de changer la prise femelle.

29) Protégez les câbles, en particulier les prises males et femelles et les points de sortie des câbles sur la machine ,de la pression et des coups de pied .

30) N'utilisez que des accessoires indiqués par le fabricant.

31) En cas de l'orage ou d'une longue période où vous n'utilisez pas l'appareil , il faut le débrancher.

32) Tous les services doivent être fournis par du personnel qualifié. Les services sont nécessaires en cas des dégâts suivants : les câbles ou prises abîmés, la fuite de fluide ou des objets tombés à l'intérieur de la machine, problèmes de démarrage à cause de la pluie ou de l'humidité, la chute de la machine.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Future Référence, Veuillez

GARDER CES INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi ce produit Dura . Ce manuel, qui est facile à utiliser, permettra de faire le meilleur usage possible du téléviseur. Ne pas oublier de noter les numéros de modèle

Numéro de modèle	Numéro de série	Date d'achat

Agrafer le reçu sur le manuel. Il doit être présenté pour tout service sous garantie.

Fonctions de la télécommande

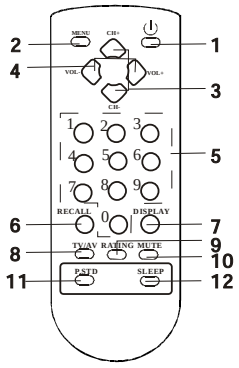

1. (⏻) : Mise en marche/Arrêt
2. Accès /Sortie du M (Menu) principal
3. CH+/- : Choisit la chaîne supérieure ou inférieure
4. VOL+/- : Augmente ou diminue le volume sonore
5. Touche Numéro de chaîne : Réglage directe de la chaîne (chaîne TV 02-69, chaîne câble 01-125).
6. RECALL : Retour à la chaîne précédente
7. DISPLAY : Affiche la chaîne reçue
8. TV/AV : Sélecteur TV/AV
9. RATING : Programmation du V-chip
10. MUTE : Appuyez sur la touche pour activer/désactiver a fonction silence
11. P.STD : Choisit Personnalisé, Vivant, Claire, Standard, Doux
12. SLEEP : Chronodéclencheur de mise en veille

Avant

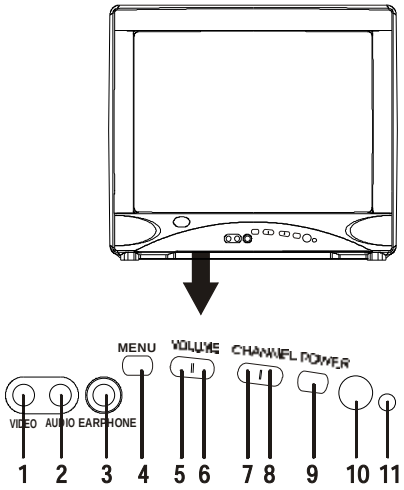

1. V-IN : Entré vidéo
2. A-IN : Entrée Audio
3. Ecouteur
4. M : Accès/Sortie de M (MENU) principal
5. VOL- : diminue le volume sonore
6. VOL+ : Augmente le volume sonore
7. CH- : Choisit la chaîne suivante inférieure
8. CH+ : Choisit la chaîne suivante supérieure
9. POWER : Mise en marche/Arrêt
10. Fenêtre d'information des senseurs
11. Indicateur d'alimentation

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Information aux utilisateurs : Ce téléviseur est doté d'un système de sous-titrage et surveillance parentale des règlements de la FCC.

Commencer avec la Configuration personnalisée

La configuration de ce téléviseur peut être personnalisée, veuillez vous référer à ce manuel. Il contient des instructions qui vous aideront. Le téléviseur est préréglé avec une configuration de défaut préprogrammée par le fabricant. Pour obtenir des réglages personnalisés, continuez la lecture.

1. Page 13 une bruve introduction sur les touches fonctions
2. Page 14 IMAGE
3. Page 14 SETUP
4. Page 15 TIME
5. Page 15 PRESET
6. Page 15 V-CHIP

Mettre en marche le téléviseur

1. Quand l'appareil est raccordé à la prise secteur, l'indicateur d'alimentation est rouge. Pour mettre en marche le téléviseur, appuyez sur le bouton ON/OFF ou appuyez sur la touche on/off de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche M (MENU) de la télécommande, vous verrez apparaître un menu à l'écran. Utilisez les touches CH et VOL pour régler le téléviseur selon vos préférences.
3. Quand vous appuyez sur CH- ou CH+ et choisissez une option, l'option choisie sera affichée en rouge.
4. Quand une option désirée est choisie, appuyez sur VOL- et VOL+ pour changer ses paramètres.

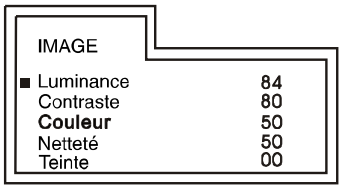

Définir l'image

Paramètre IMAGE
Appuyez sur la touche M (MENU) e choisissez IMAGE
Appuyez sur CH- et CH+ et choisissez une option (le menu se déroulera et affichera les options cachées en activant CH- et CH+)
Quand une certaine option est choisie, elle est affichée en rouge, utilisez VOL- et VOL+ pour changer les paramètres à votre préférence.

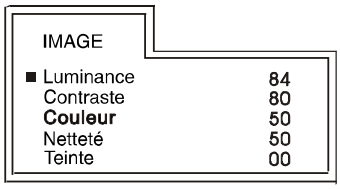

Définir la configuration

1. Appuyez 2 fois sur MENU, le menu principal apparaît à l'écran.
2. Sélectionnez le choix avec CH- et CH+, la sélection sera affichée en rouge.
3. Sélectionnez la langue que vous voulez voire sur votre écran (English/Francais/Espanol) avec VOL- et VOL+.
4. Appuyez sur CH- et CH+ pour choisir C.CAPTION, l'option choisie sera affichée en rouge.

Quand OFF est affiché, C.CAPTION n'est pas en fonctionnement.
Quand CC1 est affiché, C.CAPTION est en fonctionnement.
Appuyez VOL+ plusieurs fois, l'option sera affiché à l'écran suivant l'ordre suivant :



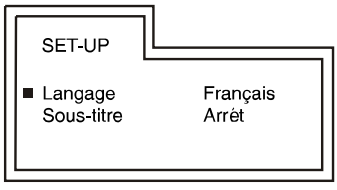

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Régler l'heure

1. Appuyez sur MENU 3 fois, le menu CLOCK(horloge) apparaît à l'écran.
2. TIME (heure), l'option choisie sera affichée en rouge.
3. Utilisez VOL+ pour régler minutes et VOL pour régler heures.
4. Appuyez sur CH- et CH+ pour changer à votre goût le paramètre choisi ; De même, vous pouvez programmer un Time On/Time Off/Reminder/Choice
5. Vous pouvez également programmer l'heure sur une chaîne préférée, entrez dans le menu de chaîne, appuyez sur VOL+ ou VOL- pour changer le numéro de la chaîne.

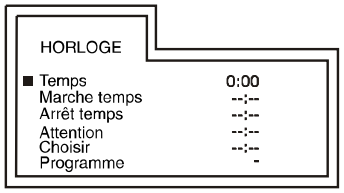

Définir PRESET

1. Appuyez 4 fois sur MENU, le menu PRESET s'affiche.
2. Channel : Appuyez VOL+ pour changer contre la chaîne que vous voulez configurer.
3. Add/Erase (ajouter/effacer): Utilisez CH- et CH+ pour choisir l'option, appuyez sur VOL+ et VOL- pour ajouter ou effacer des chaînes TV du programme.
4. Antenne : Le paramètre par défaut est Air, qui indique que la méthode de réception du signal est par l'intermédiaire de l'antenne du téléviseur. Utilisez VOL+ pour le changer à CABLE si vous utilisez un service câble.
5. AUTO SEARCH (recherche automatique): Appuyez sur VOL+ ou VOL-, la recherche automatique des chaînes TV est démarrée (quand un signal disponible est détecté, la chaîne est bloquée, appuyez sur VOL+, la recherche reprend).

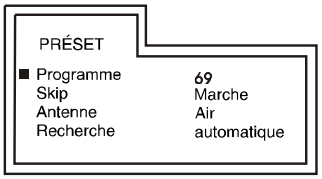

Programmer le V-CHIP

Appuyez sur Rating sur votre télécommande, le menu V-CHIP sera affiché à l'écran. Vous aurez l'affichage suivant.

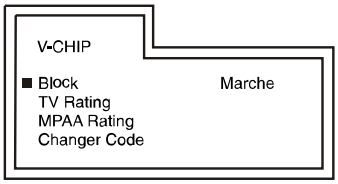

Cette fonction vous permet de verrouiller certaines chaînes TV en accordance avec les exigences V-CHIP établies par la FCC.
Suivez la procédure décrite ci-dessous pour programmer le V-CHIP :
Appuyez sur Rating, le menu V-CHIP apparaît à l'écran :

1. Appuyez sur CH- et CH+ pour monter et descendre dans le menu.
2. Appuyez sur VOL+ et VOL- pour entrer le mot de passe, le menu de TV Rating apparaît à l'écran, appuyez sur VOL+, vous serez demandé à saisir le mot de passe, ayant saisi le mot de passe par défaut 0000, vous verrez la table suivante à l'écran.
3. Appuyez sur VOL+/- pour choisir Block On et Block Off.

Quand le TV Rating sera choisi, appuyez sur VOL+, puis vous serez demandé à saisir le mot de passe, ayant saisi le mot de passe par défaut 0000, vous verrez la table suivante à l'écran

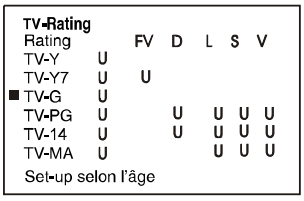

N.B. :quand Block On est choisit, vous verrez B au lieu de U. Quand Block Off est choisi, vous verrez U au lieu de B.

Quand MPAA Rating est choisi, appuyez sur VOL, puis vous serez demandé à saisir le mot de passe, ayant saisi le mot de passe par défaut 0000, vous verrez la table suivante à l'écran.

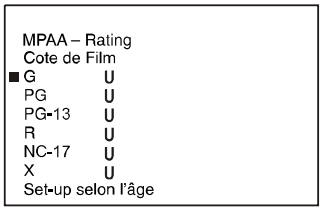

N.B. :quand Block On est choisit, vous verrez B au lieu de U. Quand Block Off est choisi, vous verrez U au lieu de B.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

P. 7

Guide de dépannage

Parfois la vérification de certains aspects évidents mais souvent ignorés peut résoudre facilement un problème de performance. Avant d'appeler le service de réparation, vérifiez ces points. Cela pourra vous économiser du temps et de l'argent en évitant des réparations inutiles.

LISTE DE CONTROLE RAPIDE POUR SERVICE D'ENTRETIEN

REMEDE POSSIBLE / PROBLEME	LA TELECOMMANDE NE MARCHE PAS	BARRE A L'ECRAN	L'IMAGE EST DEFORMEE	L'IMAGE BOUGE VERTICALEMENT	PAS DE COULEUR	IMAGE FEINTE	RAYURES SUR L'IMAGE	IMAGE FANTOME	IMAGE FLOUE	LE SON OU L'IMAGE EST MAUVAIS	PAS D'IMAGE OU DE SON
ESSAYER UNE NOUVELLE CHAINE, SI OK, ALORS EVENTUEL PROBLEME DE STATION		X	X	X	X	X	X	X	X X	X	
EST-CE QUE LE TELEVISEUR EST BRANCHE Y-A-IL DU COURANT A LA PRISE SECTEUR										X	
EST-CE QUE LE BOUTON POWER DU TELEVISEUR EST ALLUME										X	
EST-CE QUE L'ANTENNE EST RACCORDEE AU TERMINAL A L'ARRIERE DU POSTE		X	X	X	X	X	X	X	X X	X	
SI UNE ANTENNE EXTERIEURE EST UTILISEE, VERIFIEZ QUE LE FIL N'EST PAS CASSE.		X	X	X	X	X	X	X	X X	X	
CHERCHEZ S'IL EXISTE UNE INTERFERENCE LOCALE		X		X		X	X	X	X X	X	
AJUSTEZ LE CONTROLE DES COULEURS					X						
AJUSTEZ LE CONTROLE DE CONTRASTE & BRILLANCE						X			X		
VERIFIEZ QUE LA TELECOMMANDE A DES PILES	X										

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Ce produit de la parque Haier, quand expédié dans son emballage original, ne contiendra aucun défaut de fabrication et aucun matériel défectueux, et Haier accepte à son choix, de réparer le défaut ou de remplacer le produit défectueux par son équivalent refabriqué sans coût pour l'acheteur, pour les pièces et la main-d'œuvre pour les périodes énoncées ci-dessous :

Cette garantie ne s'applique pas à l'apparence du produit ou à l'extérieur du produit, qui a été endommagé ou défiguré, altéré ou modifié dans sa conception ou lors de sa fabrication. Elle ne s'applique pas aux points supplémentaires exclus énoncés ci-dessous :

Cette garantie prend effet le jour de l'achat de l'article et le reçu original doit être présenté au centre de réparation agréé pour obtenir tout service sous garantie.

Cette garantie limitée décrite ici est en supplément des autres garanties implicites octroyées aux acheteurs par la loi. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE COMMERCIABILITE ET D'APTITUDE A L'USAGE SONT LIMITEES A(AUX) PERIODE(S) DE LA DATE D'ACHAT ENONCEE CI-DESSOUS. Certains Etats ne permettent pas les restrictions sur la durée des garanties implicites, par conséquent la restriction ci-dessus ne s'applique peut-être pas à vous.

Ni le personnel de vente du vendeur ni aucune autre personne est autorisée à octroyer des garanties autres que celles décrites ci-dessus, ou de prolonger la durée d'aucune garantie au-delà de la période décrite ci-dessus au nom de Haier.

Les garanties décrites ci-dessus sont les seules et exclusives garanties octroyées par Haier et sont le seul et exclusif recours disponible pour l'acheteur. La réparation des défauts de la manière et pour la période décrites ci-dessus, représente l'accomplissement complet de toutes les capacités et responsabilité de Haier envers l'acheteur regardant le produit, et constitue l'exécution complète de toutes les réclamations, qu'elles soient basées sur le contrat, la négligence, ou autre. En aucun cas Haier n'est responsable pour les dommages ou les défauts du produit causés par des réparateurs ou tentatives de réparation faites par quiconque autre qu'un centre de réparation agréé ou un revendeur ; Certains Etats ne permettent pas l'exclusion des dommages incidents ou secondaires, par conséquent, l'exclusion ci-dessus ne s'applique peut-être pas à vous.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES. VOUS AVEZ PEUT-ETRE D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'ETAT A ETAT ;

Période de garantie de ce produit : 90 jours pour main-d'œuvre, un an pour pièces, et 2 ans pour tube image.

Articles supplémentaires exclus de la couverture de garantie : piles non rechargeables

Où faire réparer le produit : Pour trouver le centre de réparation agrée le plus proche ou pour obtenir des brochures, des accessoires, ou pour l'assistance client, veuillez appeler le 1-877-337-3639.

Que faire pour obtenir une réparation. Expédiez ou apportez votre produit chez un réparateur agréé. Assure-vous que vous avez une preuve d'achat. Si vous envoyez ce produit, assurez-vous qu'il soit soigneusement emballé.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICATION BH2004D
SPECIFICATIONS GENERALES

Système de télévision : Standard TV NTSC-M

Système AV : ENTREE AV （NTSC-M）

Désactiver le sous-titrage

V-chip

Couverture des canaux

VHF: 2-13 UHF: 14-69 CATV: 1-125

Système d'accord de fréquence : fréquence synthétisée pour 181 canaux

Accès canal : Clavier pour accès direct

Balayage croissant et décroissant programmable

Terminaux antenne : VHF/UHF/CATV 75 ohm asymétrique type F

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Puissance sonore: 2W

AUTRES SPECIFICATIONS

Télécommande : Système à lumière infrarouge à codage numérique

Alimentation: 120V～ ,60Hz

Tube image: 20″

Dimension (HxLxP) : 505X475X451(mm)

Poids :19.5kg

Accessoires : Unité de télécommande avec 2 piles AA

Manuel d'utilisateur

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Indice

Medidas Importantes de Seguridad....20
Funciones del Control Remoto....22
Catacterísticas....22
Comenzando con Programación Personalizada....23
Cómo Encender la Televisión....23
Definición de IMAGEN....23
Definición de OPCION....23
Programación del HORARIO....24
Definición de PREMARCAR....24
Programación de V-CHIP....24
Guía de Problemas y Soluciones....25
Garantía....26
Especificaciones....27

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO QUITE LA TAPA(O LA PARTE POSTERIOR). NO SE INCLUYEN PARTES QUE PUEDAN SER USADADS POR USUARIOS. CONSULTE UN PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

ESTE SIMBOLO INDICA QUE EXISTE ALTO VOLTAJE EN EL INTERIOR. ES PELIGROSO ENTRAR EN CONTACTO CON CUALQUIER PARTE DEL INTERIOR DE ESTE PRODUCTOS.

ESTE SIMBOLO INDICA QUE HAY INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO IMPORTANTES EN LA LITERATURA QUE SE INCLUYE CON EL APARATO.

Esta importante nota está localizada en la parte posterior del gabinete.

"Nota para el instalador del sistema de Televisión por Cable: Este recordatorio se provee para llamar la atención a la sección 820-40 del NEC(Código Eléctrico Nacional) la cual proveyó instrucciones para la instalación correcta y, en particular, especifica que el cable a tierra debe ser conectado al sistema de conexión a tierra del edificio, lo más cercano a la entrada del cable como sea posible. "

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Español

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Cuando utilice esta aparato, siempre ejerza las precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1) Guarde estas instrucciones – las instrucciones de seguridad y operación deben ser guardadas para referencia futura.

2) Debe seguir todas las advertencias en el aparato y las instrucciones de operción.

3) Limpieza – Desconecte la televisión del tomacorriente antes de limpiarla. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use solo un trapo húmedo para limpiarla.

Excepciones: Algunos productos están diseñados para un servicio ininterrumpido, por ejemplo, el decodificador para televisión por cable, el desconector este tipo de accesorios puede resultar en la pérdida de código de autorización. En estos casos, por favor siga las instrucciones para la desconexión de tales aparatos provistos por el fabricante de los accesorios.

4) Aditamentos – no use aditamentos no recomendados por el fabricante de la televión ya que podría ser peligroso.

5) Agua y humedad – no coloque esta televión cerca de agua, por ejemplo, cerca de una tina de baño, lavamanos, fregadero, o lavadero, en un sótano mojado, o cerca de una alberca o similares.

6) Accesorios – no coloque esta televisión sobre un mueble inestable con ruedas, base, tripié soporte o mesa inestable, la televisión se puede caer, causando serios daños a alguien, y serios daños al aparato. Use solo un mueble con ruedas, base, tripié, soporte o mesa recomendada por el faricante, o vendida con la televisión. Cualquier montaje del aparato debe seguir las instrucciones del fabricante y debe utilizar el accesorio de montaje recomendado por el fabricante. Un araroto sobre un mueble con ruedas debe ser movido con cuidado. El pararlo de repente , la fuerza excesiva, y las superficies desniveladsa puedan causar que el aparato junto el mueble con ruedas de un vuelco.

7) Ventilación – Las ranuras y aberturas en el gabinete de la unidad, en la parte posterior o inferior de la televisión se proveen para la ventilación y para evitar sobrecalentamientos. Estas aberturas no deben ser bloqueadas en una instalación fija, como un librero o estante a manos que se provea ventilación adecuada o que las instrucciones del fabricante hayan sido adheridos.

8) Fuentes de ELECTRICIDAD – esta televisión debe ser operada solo del tipo de fuentes de electricidad indicadas en la placa de especificaciones eléctricas. Si no está seguro del tipo de suministro eléctrico de su casa, consulte al distribuidor del aparato o a la compañía de electricidad local. Para las televisiones diseñadas para funcionar con baterías u otra fuente de alimentación, vea las instrucciones de operación.

9) Conexión a tierra o polarización – Esta televisión está equipada con un enchufe de linea de corriente alterno(una clavija con una pata más ancha que la otra). Esta clavija está diseñada para conectar sólamente de una manera en el tomacorriente. Esta es una medida de seguridad. Si la clavija no conecta completamente en el tomacorriente, inviértala. Si aún no conecta bien, contacta un electricista para que reemplace su tomacorriente. No intente alterar la medida de seguridad de la clavija polarizada.

10) Protección del cable eléctrico – los cables eléctricos deben ser guiados de manera que no sean pisoteados o que no se coloquen artículos sobre o contra ellos, prestando particular atención a los cables y clavijas, el receptáculo o el punto donde salen del aparato.

11) Conexión a tierra de la antena del exterior – Si la antena del exterior o el sistema de cable está conectado a tierra para proveer cierta protección contra descargas de voltaje y cargas de estática, el artículo 810 del "National Electrical Code"(Código Eléctrico Nacional), ANSI / NFPA No.70 provee información con respecto a la correcta conexión a tierra del mástil y la estructura de soporte, la conexión a tierra del conductor en el alambre a la unidad de descarga de la antena, el calibre de los conductores a tierra, la ubicaión de la unidad de descarga de la antena, la conexión de los electrodos de conexión a tierra, y el requerimiento para el electrodo de conexión a tierra.(Figura A)

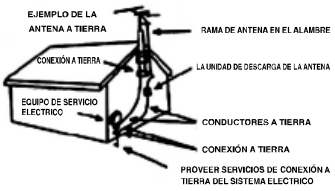
EJEMPLO DE LA ANTENA A TIERRA
RAMA DE ANTENA EN EL ALAMBRE
CONEXIÓN A TIERRA
LA UNIDAD DE DESCARGA DE LA ANTENA
EQUIPO DE SERVICIO ELECTRICO
CONDUCTORES A TIERRA
CONEXIÓN A TIERRA
PROVEER SERVICIOS DE CONEXIÓN A TIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO

Fig. A

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

12) Precaución en caso de rayos – para una protección adicional del recibidor de la televisión durante una tormenta o cuando se deja desatencido por un largo periodo de tiempo, desconéctela del tomacorriente en la pared y desconecte la antena y el sistema de cable. Esto prevendrá daños a la televisión debido a rayos y sobrecargas de los cables eléctricos.
13) Entrada de objetos y líquidos – Nunca introduzco objetos de ningún tipo dentro de esta televisión a través de las aberturas ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o fundir partes que puedan resultar en un incendio o un corto circuito. Evite derramar cualquier tipo de líqudo sobre la televisión.
14) Reparaciones – No trate de reparar la televisión por su cuenta, ya que al abrir o quitar tapas puede exponerlo o un voltaje peligroso u otros peligros. Consulte a un personal de servicio calificado para reparaciones.
15) Daños que requieran reparaciones – Desconecte la televisión del tomacorriente en la pared y consulte un personal de servicio calificado para reparaciones bajo las siguientes condiciones:

a. Cuando el cable eléctrico está conectado.
b. Si se ha derramado un líquido, o han caído objetos dentro de la televisión.
c. Si la televisión ha sido expuesta a la lluvia o al agua.
d. Si la televisión no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste solo los controles cubiertos por las instrucciones de operación, ya que el ajuste inadecuado de otros controles podría resultar en daños y requeriría un trabajo extensivo llevado a cabo por un electricista calificado para repara la televisión o su operación normal.
e. Si la televisión ha sido dejada caer o dañada en alguna forma.
f. Cuando la televisión muestra cambio distinto en su funcionamiento, esto indica que necesita ser reparada.

16) Partes de reemplazo – Cuando se necesitan partes de reemplazo, asegúrese de que el técnico en reparaciones use partes de reemplazo especificadas por el fabricante que tengan las mismas características que la parte original. Las substituciones no autorizadas puedan resultar en incendios, descargas eléctricas, lesiones a personas y otros peligros.
17) Revisión de seguridad – Al término de cualquier servicios de reparación hecho a esta televisión, pídale al técnico que realice revisiones de seguridad de rutina que determinan que la televisión está en condiciones de operar adecuadamente.
18) Calor – Esta televisión debe ser colocada alejada de fuentes de calor tales como radiodores, conductos de aire, estufas, u otros productos(incluyendo amplificadores) que producen calor.
19) Modificaciones – Los cambios o modificaciones no indica que la aprobación sobre uso autorizado de operacion de este aparato por la Comisión Federal De Comunicación esté nula.
20) Lea estas instrucciones
21) Guarde estas instrucciones
22) Atienda a todas precauciones
23) Siga todas instrucciones
24) Se prohibe usar este producto cerca de agua.
25) Use sólamente un trapo húmedo para limpiar la televisión.
26) No obstruya cualquier ventilador, y instala la televisión según las instrucciones de fabricante
27) No instale la televisión cerca de fuente de calor como radiadores, calentador, estufas, u otros productos(incluyendo amplificadores) que producen calor.
28) Asegura la función de seguridad de enchufe a tierra o de polarización. El enchufe de polarización está equipado con dos patas, una pata más ancha que la otra. El enchufe a tierra está equipado con dos patas y una placa a tierra. La pata ancha y la placa a tierra es usadas para garantizar su seguridad. Si el enchufe provisto no conecta completamente en su tomacorriente, debe consultar a un electricista para que reemplace su tomacorriente.
29) Los cables de fuente eléctrico no sean pisoteados, particularmente las clavijas, el receptáculo o el punto de aparato donde estos salen no sean apretados.
30) Sólamente usa piezas exteriores o accesorios recomendadas por el fabricante.
31) Durante una tormenta o cuando no use la televisión por un largo periodo de tiempo, desconéctela del tomacorriente.
32) Consulte a un personal de servicio calificado para cualquier reparación. La reparación es necesaria en cualquier daño, como el daño del cable eléctrico o enchufe, algunos liquidos o objetos sean caidos dentro del aparato, el aparato esté expuesto a lluvia o a humedad, el aparato no pueda operarse normalmente o sea caido.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Español

Para Referencia Futura, Por Favor
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por utilizar nuestro producto Dura. Este manual fácil de usar lo guiará para que pueda obtener el mejor uso de televisión. Recuerde tomar nota del modelo y número de serie. Ambos se encuentran impresos en una etiqueta en la parte posterior del televisión.

Número de Modelo	Número de Serie	Fecha de Compra

Engrape su factura junto al manual. La necesitará para obtener el servicio de garantía.

Funciones del Control Remoto

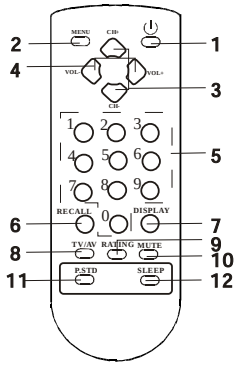

1. (⏻): Fuentes Encendidos/Apagados
2. MENU: Acceso/Salir Menú Principal
3. CH+/-: Seleccionar el canal anterior o el canal siguiente
4. VOL+/-: Aumentar o disminuir sonido
5. Botón de número de canal: la selección directa del canal(TV canal 02-69, CATV canal 01-125)
6. RECALL: Retorna al canal anterior
7. DISPLAY: muestra el canal recibido.
8. TV/AV: Selecciones de TV/AV
9. RATING: Programación de V- chip
10. MUTE: Presione este botón para activar/desactivar la Función de mudo
11. P.STD: Selección personalizada, viveza, claro, estándar, suave
12. SLEEP: Temporizador de sueño.

Frente

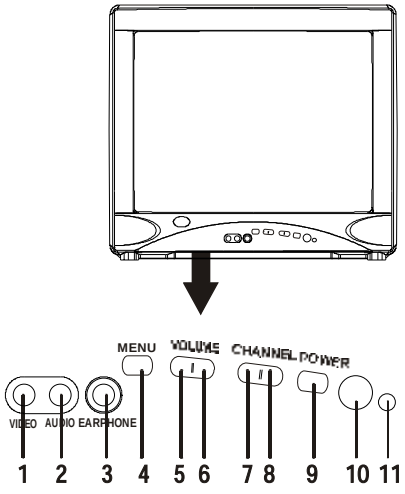

1. V-IN: Entrada de video
2. A-IN: Entrada de Audio
3. Auricular
4. M: Acceso/Salir el menú principal
5. VOL-: Disminuir el sonido
6. VOL+: Aumentar el sonido
7. CH-: Seleccionar el canal anterior
8. CH+: Seleccionar el canal siguiente
9. Encendido: Encendido/Apagado
10. Ventanas de información con Sensor
11. Indicador de encendido

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información para usuario: Esta televisión provee la decodificación de rótulo codificado de acuerdo de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de Norteamérica(FCC).

Comenzando con Información Personalizada

La programación de esta televisión puede ser personalizada, por favor consulte este manual. Este contiene instrucciones para ayudarle. Esta televisión viene programada en forma estándar por el fabricante. Para obtener programación personalizado, por favor siga leyendo.

1. Página 22 una breve introducción de las funciones claves.
2. Página 23 IMAGEN
3. Página 23 INTRODUCCION
4. Página 24 TIEMPO
5. Página 24 PREMARCAR
6. Página 24 V-CHIP

Cómo Encender la Televisión

1. Cuando la máquina está conectada al tomacorriente, el indicador de encendido se torna rojo. Para encender la televisión, presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO de la televisión o presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO en el control remoto.
2. Presione el botón M(MENU) en el control remoto, aparecerá el menú en la pantalla. Use los botones CH y VOL para programar la televisión a su preferencia.
3. El presionar CH- o CH+ hasta la información seleccionada se tornará rojo.
4. Cuando seleccione la información deseada, presione el botón de VOL- y VOL+ para cambiar el parámetro.

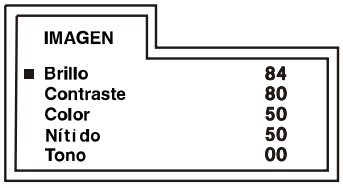

Definición de IMAGEN

Parámetros de IMAGEN:
Presione el botón M(MENU) y seleccione IMAGEN
Presione CH- y CH+ para seleccionar una información (el menú avanzará mostrando la información oculto al presionar los botones CH- y CH+
Cuando se selecciona cierta información, esta se tornará rojo, use el botón VOL- y VOL+ para cambiar el parámetro de su selección.

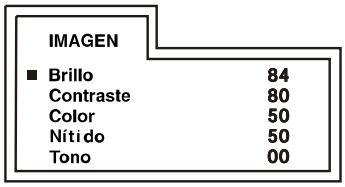

Definición de OPCION

1. Presione MENU dos veces, el menú OPCION aparecerá en la pantalla.
2. Seleccione la información con los botones CH- y CH+, la información seleccionada se tornará rojo.
3. Seleccione el lenguaje que le gustaria ver en la pantalla(INGLES, ESPAÑOL, FRANCES) con los botones de VOL- y VOL+.
4. Presione los botones de CH- y CH+ para seleccionar C.CAPTION, la información seleccionada se tornará rojo.

Cuando se muestra APAGADO, C.CAPTION se programará apagada.
Cuando se muestra CC1, C.CAPTION se programará encendida.
Presione VOL+ repetidamente, en la pantalla se mostarán por orden las siguientes informaciones:

CC1→CC2→CC3→CC4→TT1→TT2→TT3→TT4→OFF

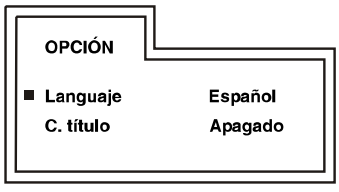

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Programación del HORARIO

1. Presione MENU, el menú RELOJ aparecerá en la pantalla.
2. HORARIO, la información seleccionada se tornará rojo.
3. Use VOL+ para ajustar minuto, y use VOL- para ajustar hora.
4. Presione CH- y CH+ para cambiar el parámetro seleccionado como desee. Similarmente, usted puede programar un TIEMPO DE ENCENDIDO/ TIEMPO DE APAGADO/RECORDAR/SELECCIONAR.
5. También usted podria programar horario en su preferido canal, entrando en el menú de canal, presione VOL+ o VOL- para cambiar número del canal.

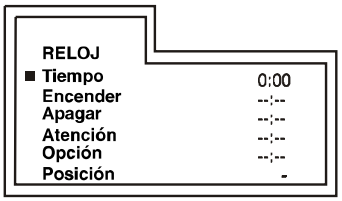

Definición de PREMARCAR

1.Presione MENU cuatro veces, aparecerá el menú PREMARCAR en la pantalla.
2.Canal: Presione VOL+ para cambiar el canal premarcado.
3. Añadir/Borrar: Use los botones CH- y CH+ para seleccionar la opción, presione VOL+ y VOL- para añadir o borrar los programas de los canales de la televisión.
4. Antena: El defecto de parámetro es AIR, lo que indica que la televisión recibir los señales através de la antena de la televisión. Presione VOL+ hasta CABLE, si ha logrado los servicios del cable.
5. AUTO BUSQUEDA: Presione VOL+ o VOL-, entrará en la autobúsqueda de los canales de la televisión.(Cuando un señal es detectado, el canal bloqueado será desbloqueado, presione VOL+, volverá a empezar la busqueda).

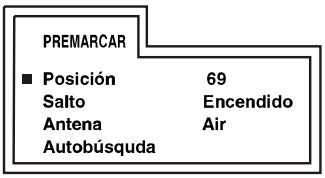

PROGRAMACION DE V-CHIP

Presione el botón de Rating en su control remoto, puede usted programar el menú de V-CHIP que aparecerá en la pantalla de TV.

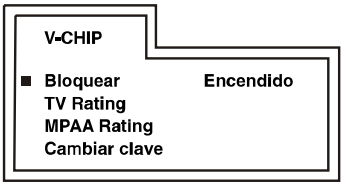

Esta función le permite bloquear ciertos canales de televisión de acuerdo con los requerimientos de V-CHIP establecidos por la Comición Federal de Comunicaciones(FCC).
Como usar la función de V-CHIP:
Presione el botón de Rating, el menú de V-CHIP aparecerá en la pantalla de su televisión.
1. Presione CH- y CH+ para seleccionar las informaciones en el menú.
2. Presione VOL+ y VOL- para entrar claves y seleccionar la función de programación de clasificación de TV, presione VOL+, debe usted entrar claves, después de entrar claves de defecto 0000, en la pantalla de la televisión aparecerá la siguiente tabla de clasificación.
3. Presione VOL+/- para programar Encendido de Bloqueo y Apagado de Bloqueo.
En la clasificación de TV seleccionada, al presionar VOL+, debe usted entrar claves, después de entrar claves de defecto 0000, en la pantalla de la televisión aparecerá la siguiente tabla de clasificación.

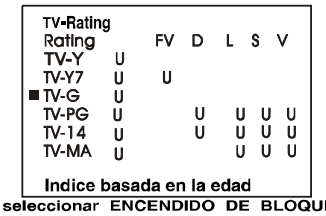

Nota: Al seleccionar ENCENDIDO DE BLOQUEO, aparecerá B, sino U. Al seleccionar APAGADO DE BLOQUEO, aparecerá U, sino B.

En la clasificación de MPAA seleccionada, al presionar VOL, debe usted entrar claves, después de entrar claves de defecto 0000, en la pantalla de la televisión aparecerá la siguiente tabla de clasificación.

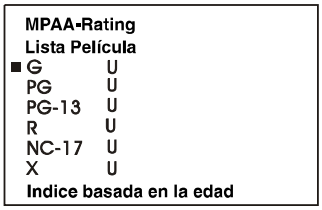

Nota: Al seleccionar ENCENDIDO DE BLOQUEO, aparecerá B, sino U. Al seleccionar APAGADO DE BLOQUEO, aparecerá U, sino B.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Algunas veces la verificación de posibilidades aparentes y muchas veces ignoradas pueden fácilmente resolver un problema de funcionamiento. Antes de buscar reparación considere estas posibilidades. Esto podria ahorrarle tiempo y dinero, evitando llamadas innecesarias para obtener servicio de reparación.

LISTA DE VERIFICACION DEL SERVICIO RAPIDO

POSIBLE REMEDIO / PROBLEMA	CONTROL REMETO NO FUNCIONA	HAY UNA BARRA EN LA PANTALLA	IMAGEN ESTA DEFORMADA	IMAGEN RUEDA VERTICALMENTE	NO HAY COLOR	IMAGEN DEBIL	LINEAS O RAYAS EN LA IMAGEN	IMAGEN DE FANTASMA	IMAGEN BORROSA	SONIDO O IMAGEN ES POBRE	NO HAY IMAGEN O SONIDO
PRUEBE UN NUEVO CANAL, SI TODO ESTA BIEN, PUEDE QUE HAYA UN PROBLEMA CON LA ESTACION DE TV		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESTA CONECTADA LA TV AL TOMACORRIENTE?											X
ESTA ENCENDIDO EL BOTON DE LA TV?											X
ESTA LA ANTENA CONECTADA A LA TERMINAL EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD?		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SI ESTA USANDO UNA ANTENA EXTERIOR, REVISE QUE EL CABLE NO ESTE ROTO.		X		X	X	X	X	X	X	X	X
REVISE SI HAY INTERFERENCIA LOCAL					X						X
AJUSTE EL CONTROL DEL COLOR						X					
AJUSTE EL CONTROL DE CONTRASTE Y BRILLO											
REVISE LAS BATERIAS EN EL CONTROL REMOTO	X										

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INFORMACION DE LA GARANTIA

Este producto de marco Haier, cuando se envíe en su recipiente original, estará libre de defectos en su material y mano de obra está de acuerdo que a su opción, ya sea reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso con un equivalente nuevo o remanufacturado sin costo para el comprador, por partes o mano de obra por los periodos de tiempo establecidos mas adelante.

Esta garantía no aplica a la apariencia o al exterior del producto el cual haya sido dañado o desfigurado, alterado o modificado en su diseño o construcción. Esta garantía no aplica a los siguientes puntos de exclusión mencionados más abajo:

La garantía comienza en la fecha de compra del artículo, y la factura original de compra debe presentarse al centro de servicio autorizado para poder efectuar cualquier reparación que esté bajo garantía.

La garantía limitada aquí descrito es en adición o cualquier otras garantías implicitas que puedan ser concedidas al comprador por la ley. TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS INCLUYENDO LAS GARANTIAS DE MERCADEO Y ADAPTACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, ESTAN LIMITADAS AL PERIODO(S) A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ESTABLECIDOS MAS ADELANTE. Algunos estados no permiten limitaciones con respecto a la duración de uno garantía implicita, así que las limitaciones antes mencionadas pueden no ser aplicables en su caso.

Por el personal de ventas o el vendedor o cualquier otra persona están autorizados para hacer cualquier garatía que no sean aquellas aquí descritas, o de extender el tiempo de duración de cualquier garantía más allá del periodo de tiempo aquí descrita por parte de Haier.

Las garantías aquí descritas, deberán ser el única y exclusiva garantía otorgada por Haier y deberá ser el único y exclusivo remedio disponible para el comprador. La corrección de defectos de la manera y por el periodo de tiempo aquí descrito, deberá de constituir en el completo cumplimiento de todas las habilidades y responsabilidad de Haier hacia el comprador con respecto al producto, y deberá de constituir la completa satisfacción de todas las quejas, ya sean basadas en contrato, negligencia, estricta dualidad o no. Bajo ninguna circunstancia Haier será responsable de cualquier manera por cualesquier daños o defectos en el producto los cuales fueron causados por reparación o intentos de raparación realizados por cualquier persona que no sea de un centro de servicio autorizado o concesionario, tampoco Haier deberá ser responsable de ninguno manera por daños incidentales, consecuentes economicos a la propiedad. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, así que la exclusión antes mencionada puede no ser aplicable en su caso.

ESTA GARANTIA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS. PUEDE QUE USTED TAMBIEM TENGA OTROS DERECHOS, LOS CUALES VARIAN DE ESTADO A ESTADO.

Periodo de Garantía para este producto: 90 días para el mano de obra, un año para partes, dos años para tubo de imagen.

Puntos adicionales excluidos de la cobertura de la garantía: Baterías no recargable.

Dónde puede obtener servicio: Para saber la localización del centro de servicio autorizado de Haier más cercano o para obtener folletos, accesorios, artículos o atención al cliente, por favor llame al 1-877-337-3639.

Que puede hacer para obtener servicio: Envíe o lleve su producto a un distribuidor o centro de servicio autorizado. Cerciórese de tener la prueba de compra. Si usted envía el producto asegúrese que esté cuidadosamente empaquetada

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ESPECIFICACIONES BH2004D
ESPECIFICACIONES GENERALES

Sistema de televisión: NTSC-M TV Estándar

Sistema de AV: ENTRADA AV (NTSC-M)

Decodificación de Rótulo codificado

Microficha-V

Cobertura de canales:

VHF: 2-13 UHF: 14-69 Televisión por Cable(CATV) 1-125

Sistema de sintonia: Sistema de sintonia de frecuencia sintetizada de 181 canales.

Acceso a canales: Teclado de acceso directo

Explorador programable y de botones arriba/abajo

Terminales de Antena: VHF/UHF/CATV 75Ω no balanceada (tipo F)

ESPECIFICACIONES ELECTRONICAS

Salida de Audio: 2W

OTRAS ESPECIFICACIONES

Control remoto: Sistema de luz infrarroja de codificación digital

Requerimientos de corriente: 120V~ ,60Hz

Tubo de imagen: 20˝

Dimendiones: 505X475X451(mm)

Peso neto: 19.5kg

Accesorios: Unidad de Control remoto con dos baterías de tipo AA

Manual del usuario

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IMPORTANT

Do Not Return This Product To The Store

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

IMPORTANT

Ne retournez pas ce produit au magasin

LA PREUVE D'ACHAT DATEE EST EXIGEE POUR LE SERVICE DE GARANTIE

IMPORTANTE

No regrese este producto a la tienda

SE REQUIERE UNA PRUEBA DE COMPRA FECHADA PARA EL SERVICIO DE GARANTIA

Model No. Madéle No. No. de modelo

BH2004D

120**V**～,**60Hz**

Made in China

Fabriqué en Chine

Hecho en china

Printed in China

Imprimé en Chine

Impreso en china

02
0090504190

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine